Mode d'emploi pour le montage des postes-incendie, série 3000

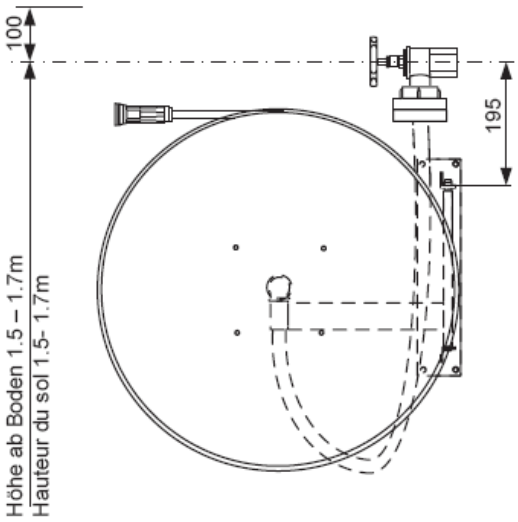

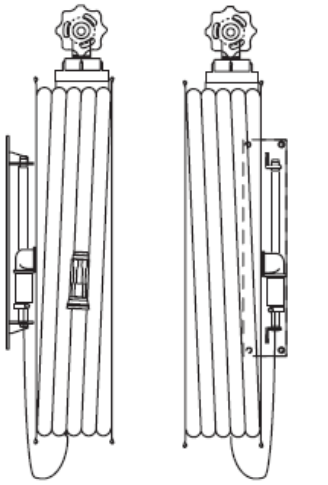

Montage sur la paroi arrière

Montage sur la paroi latérale

1. Montage de la vanne (voir point 2).

2. Contrôler le diamètre du dévidoir et positionner le support de fixation correspondant sur le côté de la conduite d'alimentation (vanne) et le fixer à la paroi. Il est possible de le fixer sur le côté de la niche.

3. Suspendre de dévidoir, ajuster la longueur du tuyau interédiaire et le raccorder. Le pivotage du dévidoir doit s'effectuer sans problème.

4. Mettre l'installation sous pression. Contrôler l'étanchéité de la vanne, du dévidoir, du tuyau intermédiaire et de la lance.

5. Fermer la vanne et vidanger le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression.

.

Pression d'eau statique en avant le post incendie:
min. 3 bar, débit min.16 Liter, max. 8 bar

Support mural

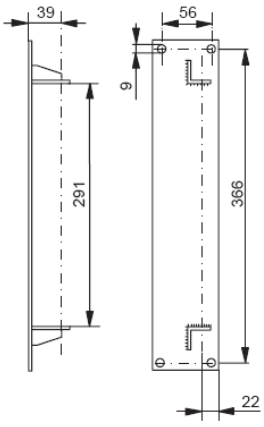

Fermer le robinet n'est pas un grand effort physique.

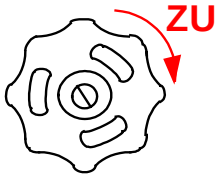

Modèle	Tuyau L ø	Dévidoir ø	Profondeur du dévidoir	Distance entre les disques	Niche murale B x H x T
3030	30 m 19/27 mm	600 mm	150 mm	110 mm	700 x 850 x 160 mm
3040	40 m 19/27 mm	600 mm	190 mm	150 mm	700 x 850 x 200 mm